


Schnellspanverbinder Bohr-Montageanleitung

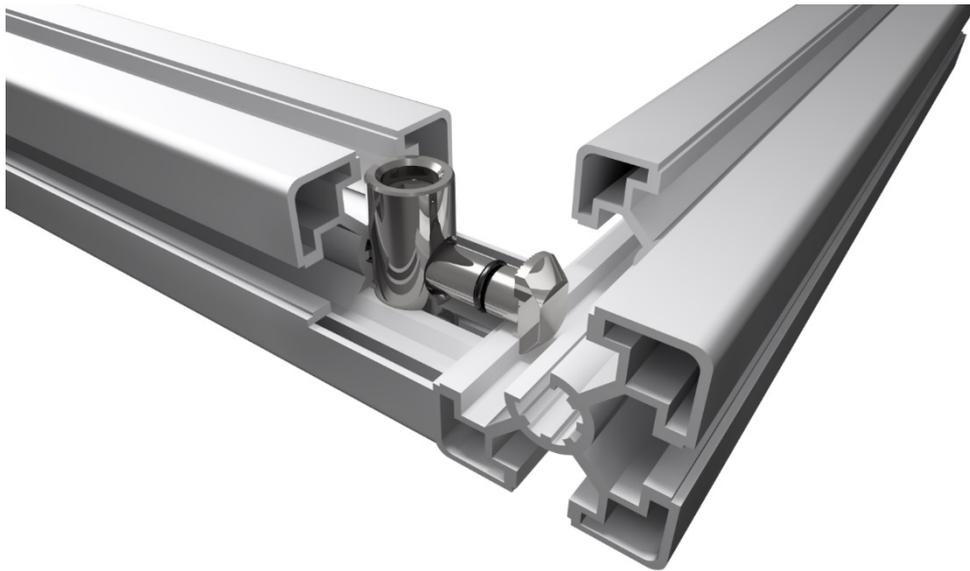

Nut8	Nut10	Nut 10 Spannhülse 9,8
a: $\phi 11,0$ mm	a: $\phi 17,0$ mm	a: $\phi 9,8$
b: 18,0 mm	b: 22,5 mm	b: 22,5

In das Querprofil wird ein Durchgangsloch zur Aufnahme des Bolzens gebohrt.

